


## Návod na montáž „děrované stěny šíře 173cm“

Postup montáže pro děrované stěny na dílenský ponk šíře 173cm


Děrovaná stěna šíře 173cm je plně kompatibilní se všemi modely dílenských stolů délky 173cm od výrobce „RS-PONKY.CZ“

Součást balení:

2x panel děrované stěny 1730x450mm

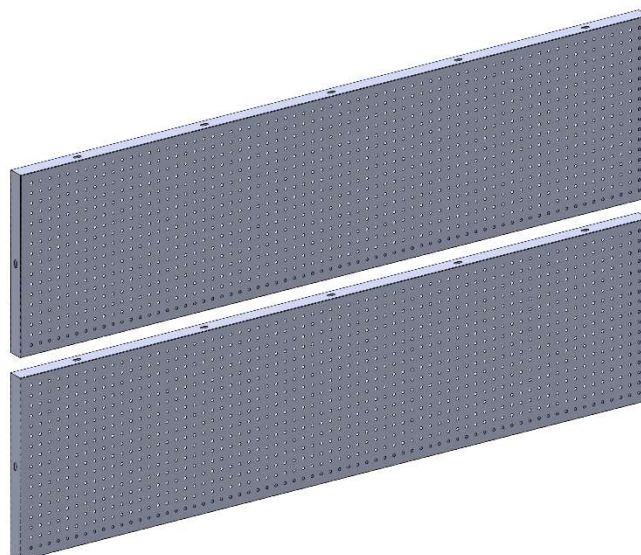

2x spojovací jechl 40x20x1300mm

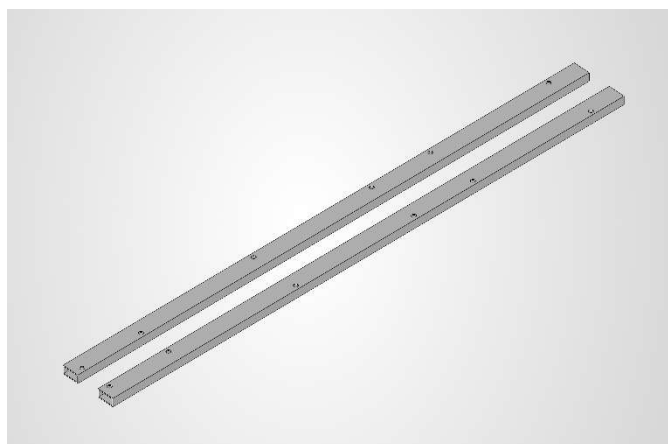


Spojovací materiál:


šroub M8x16	3ks
šroub M8x40	12ks
podložka M8	15ks
matice M8	8ks
šroub M10x20	3ks
podložka M10	3ks
matice M10	3ks

1) sešroubujte v označených místech 2 panely

3x šroub M10x20 / 3x podložka M10 / 3x matice M10

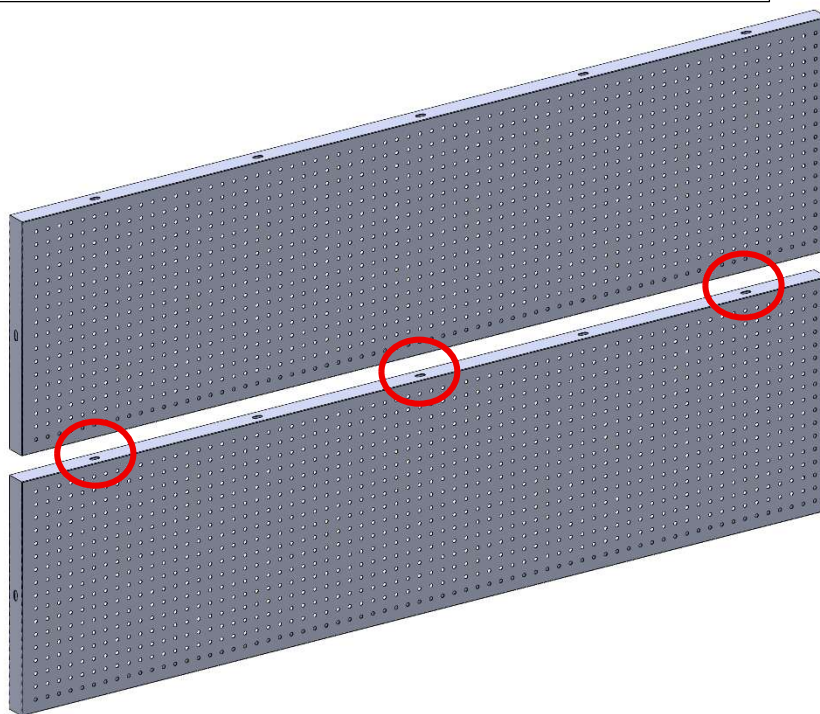

- 2) Ze zadní strany našroubujte na děrovanou stěnu 2x spojovací jekl 40x20x1300mm – pozor dodržte orientaci otvorů na správnou stranu podle obrázku

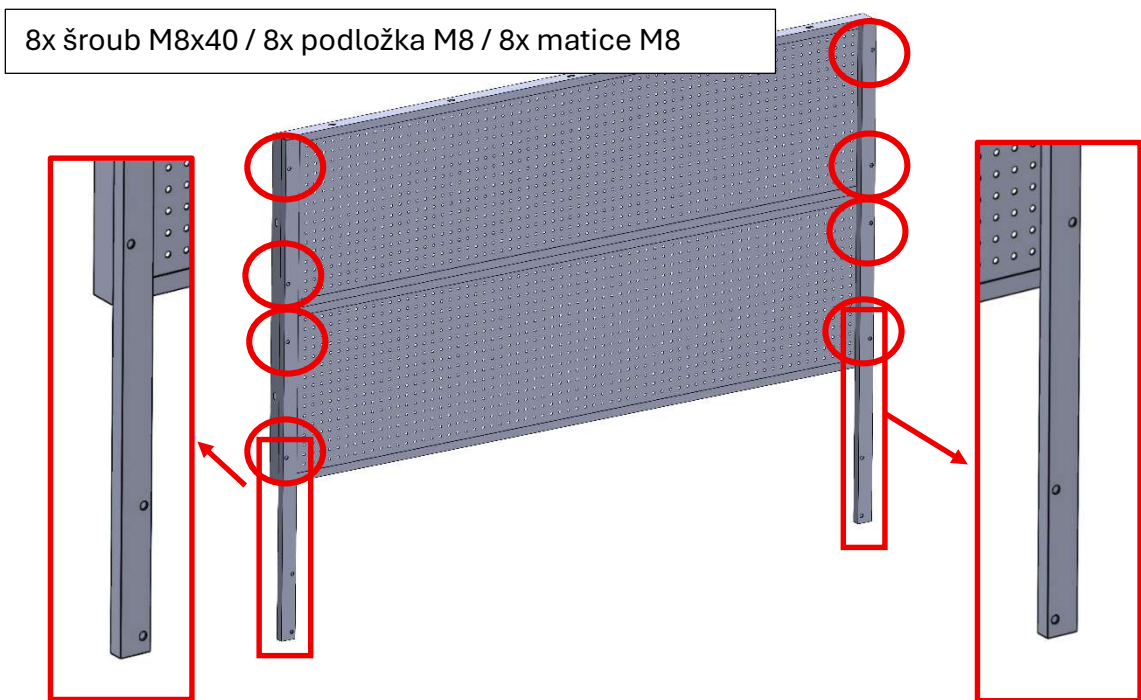

- 3) Položte stěnu na zadní čelo ponku, zarovnejte stěnu s ponkem po stranách. Přišroubujte stěnu popsáním spojovacím materiálem. Pokud máte ponk starší verze bez připravených matic v ponku pro montáž stěny, provrtejte 4 otvory vrtákem 10mm v místech otvorů na děrované stěně – obkreslete pozice otvorů ze stěny na ponk. Vrtejte přes obě stěny rohového jeklu 40x40mm stolu, přišroubujte stěnu k ponku 4x šrouby M8x80mm + matice z vnitřní strany stolu.

